

GENII

Funktioner & Inställningar



I detta dokumentet går vi igenom funktioner samt hur du trådlöst gör inställningar på din takfläkt ERIK via webbsidan 192.168.1.100.

Du kan använda styrsystemet både via dator, surfplatta eller mobil.

Du behöver bara ansluta din enhet mot fläktens egna WiFi-nätverk.


Startsidan - Huvudmeny

Funktioner som är upplysta är aktiva.



Tips! Kolla på vår film
"Behovsstyrd WiFi-kommunikation"
för att se hur du ansluter dig till fläkten mm.

Huvudmeny

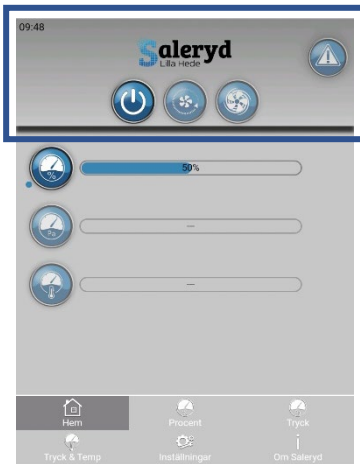

Start/Stop - upplýst då fläkten är i drift.



Forcerad Lågfart - upplýst då fläkten är i forcerat läge för lågfart.




Forcerad Högfart - upplýst då fläkten är i forcerat läge för högfart.



Larmindikering - upplýst då fläkten har ett aktivt larm.

Aktivitetsfältet Hem – Välj ditt styralternativ

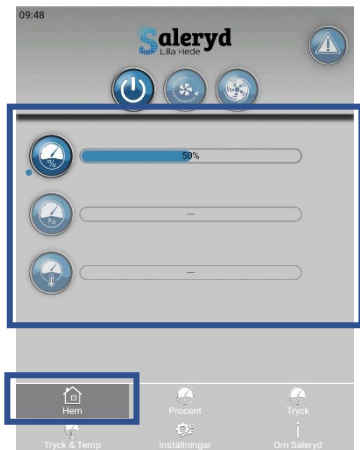

Procentreglering är aktiv vid upplýst ikon.




Tryckreglering är aktiv vid upplýst ikon.



Temperaturkompenserad tryckstyrning är aktiv vid upplýst ikon.

Navigeringsmeny

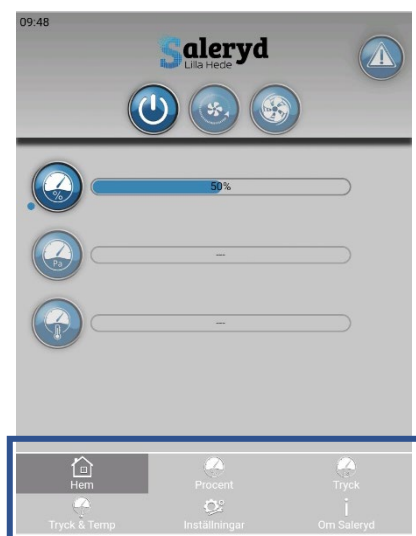

Startsida & Hem-meny.



Här kan du ändra i procentreglering.



Här kan du ändra i tryckreglering.



Här kan du ändra i tryck- & tempreglering.




Här kan du ändra i Veckour, Sommarnattskyla (tillval) samt WiFi-kommunikation.




Här kan du läsa mer om oss.

Procent

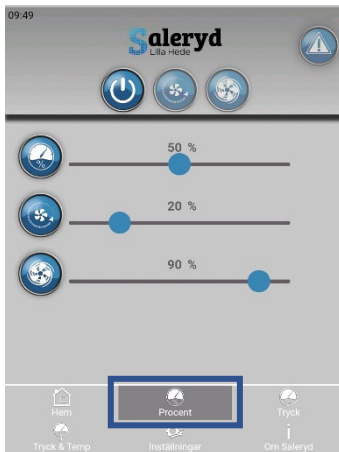

Under **Procent** görs fläktnställningar för låg, normal och högfart. Du drar skjutreglagen till önskad fläkthastighet, eller klickar på siffrorna och skriver in värdet.

Tryck

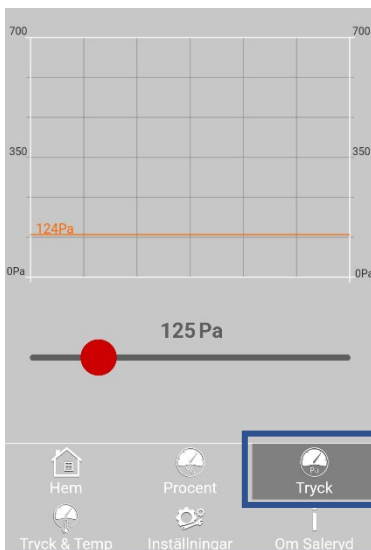

Rött streck är börvärdet och Orange streck är ärvärdet, så du i realtid kan se hur fläkten arbetar.

Den lodrätta linjen är utomhustemperaturen som fläkten reglerar efter.


Denna funktion är till för att motverka skorstenseffekten och därmed minska överventilation och minska onödiga värmeförluster.



Under **Tryck** ställs det önskade trycket in.

Du justerar skjutreglaget eller skriver in det önskade börvärdet manuellt genom att klicka på siffrorna.


Temperaturkompenserad tryckstyrning

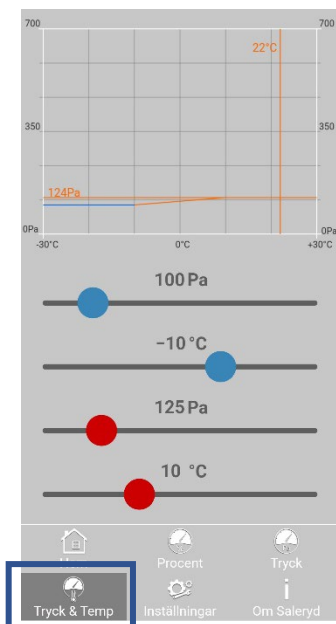

Under **Tryck & Temp** ställs det önskade trycket in samt vilka temperaturer du vill att fläkten ska reglera mellan.


Du justerar skjutreglaget eller skriver in det önskade börvärdet manuellt genom att klicka på siffrorna.

Inställningar

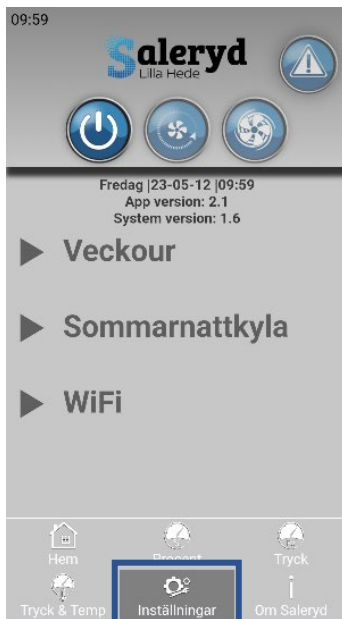

Under **Inställningar** justeras förutsättningarna för Veckour, Sommarnattskyla (tillval) och WiFi.

Inställningar - Veckour

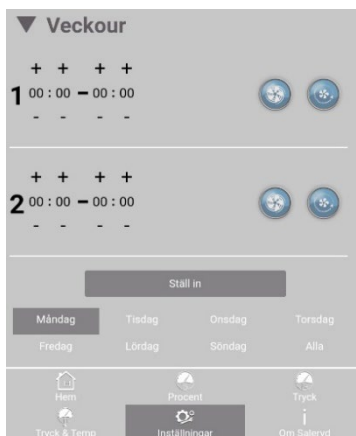

Under **Veckour** finns det inbyggda schemat som kan tidsstyra fläkten i olika hastigheter under olika tider på dygnet och veckodagar.

Man anger önskade tider och dagar för låg och/eller högfart efter behov.

Inställningar - Sommarnattkyla (tillval)



Under **Sommarnattkyla** ställer man in vilka tider på dygnet denna funktion ska kunna bli aktiverad, samt vilka temperaturer (utomhus och inomhus) som måste uppfyllas för att funktionen ska aktiveras och kunna forcera ut värme ur fastigheten.

Vid aktiverad funktion går aggregatet på inställt värde i procent (%) eller tryckreglering (Pa).

Den lägre utomhustemperaturen på natten utnyttjas av fläkten för att kyla ner byggnaden. Därmed minskar kylbehovet de första timmarna på dagen och en viss kylande effekt uppnås.

WiFi

▼ WiFi




Under **WiFi** kan man ändra både namn på WiFi-nätverket samt lösenord från det fabriksinställda.

Lösenordet måste vara minst 8 bokstäver och får inte innehålla å, ä eller ö.

Fabriksinställt WiFi-namn och lösenord hittar man alltid på typskylten på fläkten.

Det går alltid att återställa namn och lösenord till fabriksinställt via styrkortet på fläkten.

Larmindikering

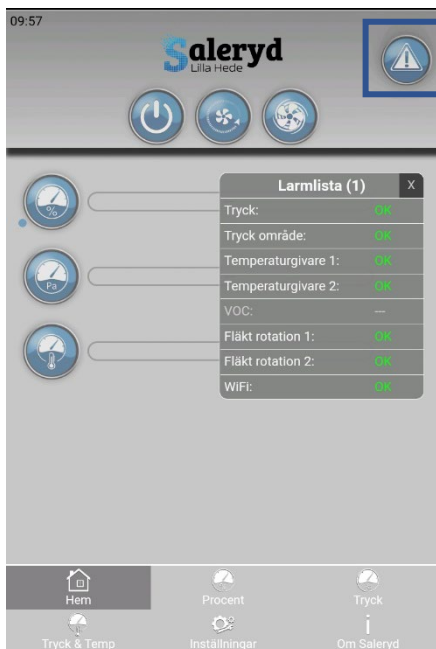

Vid eventuella larm aktiveras **Larmindikatorn** längst upp i högra hörnet och lyser då **rött** för att varna.

Du ser i larmlistan vart problemet ligger.



Takfläkt ERIK

Skanna QR-koden med din mobilkamera för att komma direkt till takfläkt ERIK på vår hemsida www.saleryd.se.



Film - Wifi

Tips! Skanna QR-koden för att kolla på vår film "Behovsstyrd WiFi-kommunikation" på vår hemsida för att se hur du ansluter dig till fläkten mm.



Saleryd
Lilla Hede

Saleryd AB Saleby Lilla Hede
S-531 93 LIDKÖPING SWEDEN

0510-53 30 00 kontakt@saleryd.se

www.saleryd.se