FTX LOKE - HUR DU BYTER FILTER OCH ÅTERSTÄLLER FILTERLARM

Saleryd

DAGS ATT BYTA FILTER

Styrsystemet varnar dig när det är dags att byta filter. Filtren bör bytas vid behov, men minst en gång per år, med rekommendation under hösten.



LÄS MANUALEN

Vi råder dig att läsa igenom manualen innan du byter filter i ditt aggregat så du får en bättre överblick i hur det fungerar och hur du ska göra för att inte skada dig själv eller aggregatet.

AVFALLSHANTERING

Använda filter kan kastas i hushållssoporna som restavfall.

INSTRUKTIONSFILM FILTERBYTE

Du kan även gå in på vår hemsida och se en instruktionsfilm över filterbytet. Gå till www.saleryd.se/instruktionsfilmer eller skanna QR-koden.

GÖR SÅ HÄR - STEG FÖR STEG

A. STÄNG AV AGGREGATET

1. **Öppna LOKEs kontrollpanel** och välj **Installatörsinställningar.**
2. **Lås upp sidan** med lösenord **1234.**
3. **Gå till raden System** och tryck på **Av.**

Aggregatet stängs av direkt och en varningsruta med texten "Avstängd" visas som bekräftelse.

A

B. GÖR AGGREGATET STRÖMLÖST

För att undvika skador på fläkthjul, värmeväxlare eller dig själv måste aggregatet vara helt spänningslöst innan du öppnar luckan.

1. När aggregatet tystnat: **dra ur stickproppen** och säkerställ att strömmen är bruten under hela arbetet.
2. ***Vänta minst 10 minuter tills fläkthjulen stannat och värmeelement samt andra varma delar svalnat.***

B

C. LÅS UPP OCH FLYTTA LUCKAN

1. **Lås upp luckans fyra lås** med en spårmejsel och ställ försiktigt åt sidan.

Tänk på att luckan är tung och kan falla när den lossas.
Håll emot luckan när låsen öppnas och se till att den står stadigt när den tas bort.

C

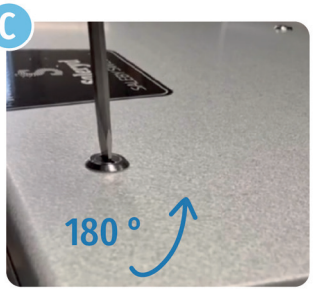

Fortsättning på baksidan

D. TA BORT DE GAMLA FILTREN OCH RENGÖR

Viktigt vid hantering av använda filter
Använda filter innehåller uppsamlat damm, pollen och andra partiklar.
Vi rekommenderar därför att du använder arbetshandskar och andningsskydd vid filterbyte, särskilt om du är känslig för damm.

1. **Ta bort de gamla filtren.**
   - Lägg dem försiktigt i en tätslutande förpackning och **sortera dem som brännbart hushållsavfall enligt lokala anvisningar.**
2. **Rengör filterhållaren** med dammsugare eller torka med en mjuk torr trasa.

> ***Använd aldrig*** *högtrycksrengöring, vatten, ånga eller liknande vid rengöring av aggregatet.*

D

E. MONTERA DE NYA FILTREN

Använd alltid originalfilter.

1. Sätt i de nya filtren i samma skenor.

PÅSFILTER
- **Veckla ut filterpåsarna** helt innan montering.
- Se till att **tätningslisten hamnar inåt** vid påsfilter.
- **Var försiktig** så att påsarna inte skadas när filtret skjuts in i sina spår.

PLEATFILTER
- Vid Pleatfilter används **skenorna längst in mot mitten av aggregatet.**
  Här spelar det ingen roll vilken sida av filtret du placerar utåt.

E

Påsfilter

E

Pleatfilter

F. SÄTT TILLBAKA LUCKAN

Sätt tillbaka luckan och lås alla fyra lås.

> **OBS!**
> Vrid alla fyra lås 180° tills luckan sitter helt tätt.
> Kontrollera att luckan är låst i komprimerat läge.

F

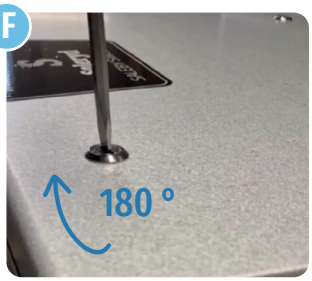

G. STRÖMSÄTT OCH STARTA AGGREGATET

1. **Strömsätt aggregatet** med stickproppen.
2. Öppna kontrollpanelen igen i din smartenhet och gå in på **Installatörsinställningar**.
3. Lås upp sidan med lösenord **1234**.
4. Gå till raden **System** och tryck på **På**.
5. Tryck på **Spara** för att bekräfta valet.
   Observera: *Aggregatet startar först när du tryckt på Spara.*

G

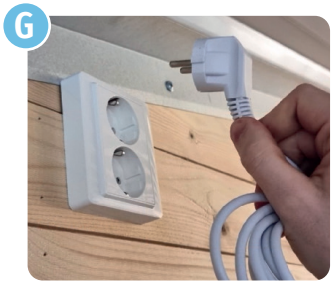

G

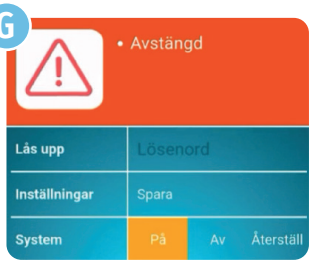

H. ÅTERSTÄLL FILTERLARMET

När filtren har bytts och aggregatet startats igen behöver filterlarmet återställas i kontrollpanelen under **Installatörsinställningar**.

1. Bläddra ner på sidan och hitta **Filter**.
   Återställ larmet genom att klicka på **Återställ**.
2. Vänta på nedräkningen. Bekräfta genom att trycka på **Klicka igen**.
3. När filterlarmet är återställt visas **Återställd**.

H

Nu är filterlarmet återställt och en ny period har påbörjats.